Logitec

Bluetooth Ver.3.0 class2

ボイスガイド機能付きヘッドセット 取扱説明書

Vo.1

LBT-MPHS04Vシリーズ、LBT-PCHS04Vシリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HS04」と表記しています。各シリーズの違いは、パッケージのみです。
※この取扱説明書では、スマートフォンも含めて携帯電話と表記していますのでご了承ください。

接続のときに必要な情報です

● 携帯電話やパソコンなどから検索する時の本製品の名称 **LBT-HS04**

● 入力を求められた際に必要なパスキー **0000（ゼロ4つ）**

各部の名称とはたらき

①マルチファンクションボタン	電源のオン/オフ、ペアリング、受話/終話などに使うボタンです。
②LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す青色のLED ランプです。
③音量調整ボタン	ボタンを押すごとに音量が大きくなります。音量が最大時に音量調整ボタンを押すと、音量が最小に戻ります。また、バッテリー残量を知らせるボイスガイド機能時にも使用します。
④マイク	ハンズフリーで使用するマイクです。
⑤充電コネクタ	充電するときに、付属の充電用USBケーブルを差し込みます。
⑥イヤーピース	お買い上げ時には(M)サイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じた場合は、付属のイヤーピース(S) (L)に交換してください。
⑦イヤーフック	付け替えすることで左右の耳に対応します。

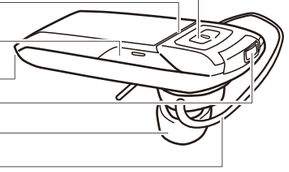

耳への装着方法を変える

イヤーフックは、お好みの位置に回転させることで装着位置を調整できるほか、向きを変えて取り付けることで左右どちらの耳にも装着しやすくできます。

＜右耳に装着する場合＞

＜左耳に装着する場合＞

マンガによる 接続方法を解説

お買い上げいただいた商品を「いますぐ使う！」接続までの流れを簡単な5つの手順でご紹介します！ご一読ください！

STEP.1 充電

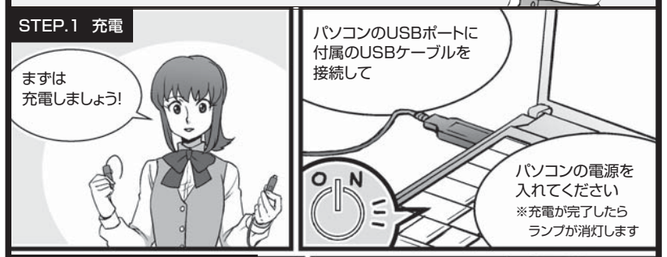

STEP.2 携帯電話との接続準備

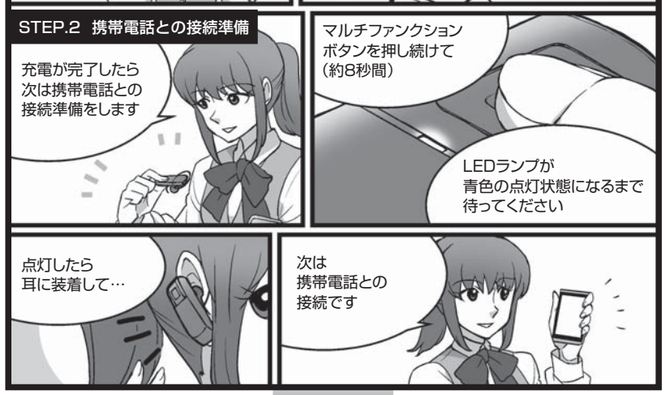

①パソコンのUSBポートに付属のケーブルを接続する。
②パソコンの電源をONにする。
③ランプが消灯したら充電完了です。

STEP.3 Bluetooth 設定

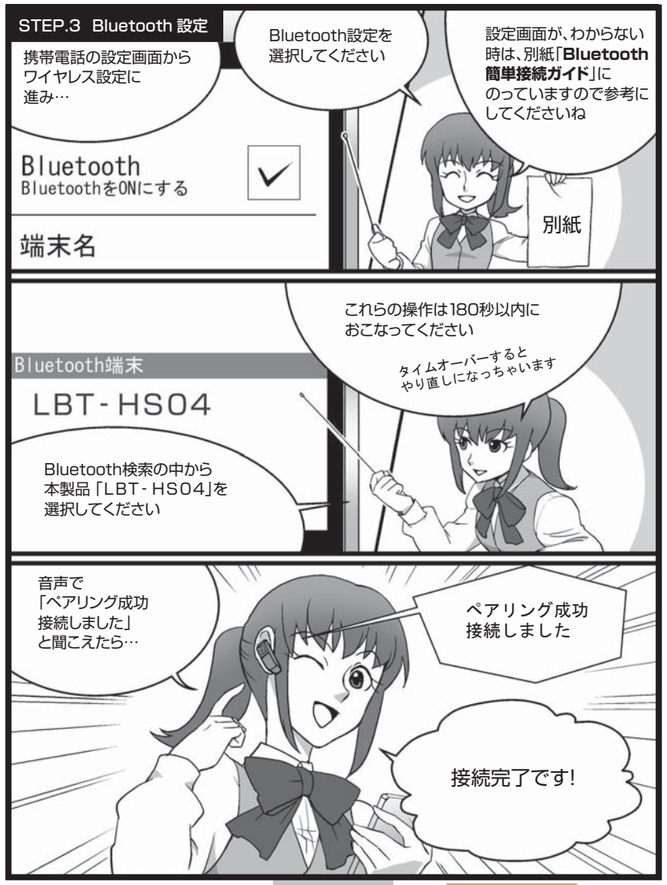

STEP.4 通話テスト

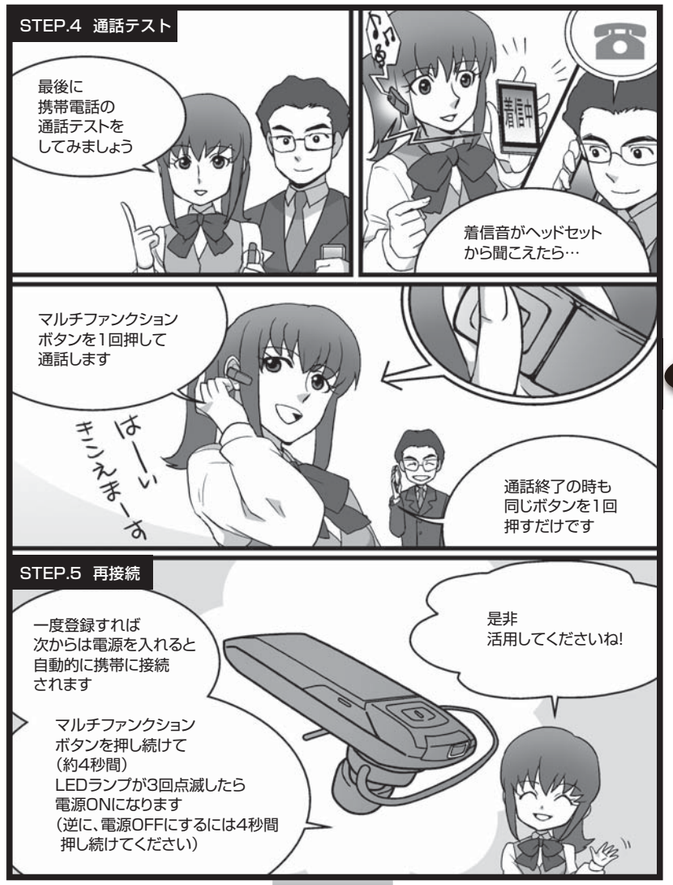

STEP.5 再接続

基本的な機能

携帯電話などで通話する

この取扱説明書にて本製品の操作に対する携帯電話の動作が携帯電話の仕様によって異なることがあります。

■電話を受ける

ヘッドセットから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを1回押します。
※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディの設定ができない場合があります。

■電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

■リダイヤルする（最後に発信した通話先）

マルチファンクションボタンを「カチカチッ」と2回押します。
※着信した相手へのリダイヤルはできません。

■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。

種類	操作方法
iPhoneの場合	発信後→音声出力先に本製品（LBT-HS04）を選択。
Androidの場合	発信後に画面内の「Bluetooth」ボタンを押す。
docomoの場合	発信後に「通話」ボタンを長押しする。
auの場合	携帯電話側で発信操作後、携帯電話の「EZ」ボタンを押す。
Softbankの場合	機種、モデルによって操作方法が異なります。ご使用の機器の説明書を参照ください。

※出力先切り替え方法については、ご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンで行います。本製品の音量を最大にしてもご希望の音量にならない場合は、ペアリングした機器の音量にて調整してください。

便利な機能

マルチポイント機能を設定するときは…

マルチポイントとは本製品1台で、2台の携帯電話を待ち受ける機能です。会社用と個人用など携帯電話が2台あるときに便利です。

- ●携帯電話2台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはできません。
- ●すべてのBluetooth対応の携帯電話およびスマートフォンの組み合わせ動作の保証するものではありません。
- ●マルチポイントは、同時通話（3者間通話）の機能ではありません。

■マルチポイントのペアリング手順

※1台目の携帯電話は、左記の手順にてペアリングされていることを前提にしています。 ①→②→③‥‥⑨の順番で操作してください。

手順	1台目		2台目
1	①1台目とペアリングし、接続しておきます。		
	1台目と接続		
2	②BluetoothをOFF	③一度、ヘッドセットの電源をOFFにして、2台目のBluetoothをONにする。④ヘッドセットをペアリングモードにして2台目とペアリングし、接続を行います。	
		2台目と接続	
3		一度、全部の設定と電源をOFFにします。	
	BluetoothをOFF	⑤電源をOFF	⑥BluetoothをOFF
4	⑦BluetoothをON		⑧BluetoothをON
		⑨電源をON	

※⑨の手順でヘッドセットの電源がオンになると、ヘッドセットが両方の携帯電話に接続され、ともに待受けが可能な状態になります。

■着信時の受話のしかた

着信中に本製品のマルチファンクションボタンを押すことで、着信中の携帯電話側の通話ができます。このとき2台目の携帯電話との接続は維持され、状況によって下記のような動作になります。

●着信（呼び出し）中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
→後から着信した側の通話は、本製品からの操作からでは開始できません。

●通話中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
→本製品のイヤホンから着信を知らせる音が聞こえます
・マルチファンクションボタンを2回連続して押すと、1台目の携帯電話は保留になり2台目の携帯電話と通話が始まります。
・マルチファンクションボタンを2回連続して押すと、通話中の携帯電話が保留になり保留されていた携帯電話との通話が始まります。通話相手が通話を切ると、保留中の携帯電話との通話が再開します。通話が終了すると、2台とも待ち受け状態に戻ります。

※ 携帯電話によっては本製品からの終話ができないことがあります。通話相手に通話を切ってもらうか携帯電話を操作して通話を終了してください。

■発信（リダイヤルを含む）について

マルチファンクションボタンを2回押すことで、どちらかの携帯電話の最終発信履歴へリダイヤルされますが、本製品では明示的にどちらの携帯電話から発信するか選択できません。そのため、マルチポイントでペアリングしている時は携帯電話の操作で発信（リダイヤル）してください。携帯電話、スマートフォンにロックがかかっていると、リダイヤル発信しない場合があります。

パソコンで音声チャットをする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始／終了の操作をします。音声チャットの開始／終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

参考情報

はじめに準備すること（まずは充電してください。）

ヘッドセット本体

充電中は青で点灯します。
充電が終わると消灯します。

お持ちのパソコン

パソコンの電源が入っていない場合は、電源を入れないと電力が供給されません。パソコン以外のUSB-ACアダプタやUSBシガーチャージャーでも充電可能です。

推奨製品	
エレコム社製 USB-ACアダプタ	ロジテック社製 USBシガーチャージャー
・AVA-ACUシリーズ ・AVA-PA10ACUシリーズ	・LPA-CC2U01 ・LPA-CC2U02S

「充電について」

●USBケーブルを使用：約2時間※
充電が完了し、LEDが消灯したら充電ケーブルを取り外してください。安全のために充電終了後の通電は、避けてください。また、充電中は本製品を使用しないでください。
※充電時間は、接続するUSBポートの出力により異なります。

ペアリング（機器への初期登録）の方法

詳細は、別紙の「Bluetooth 簡単接続ガイド」をご覧ください。

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）を行う必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「Bluetooth簡単接続ガイド」をご覧いただくか、お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする

本製品の「電源がOFFの状態」から、マルチファンクションボタンを8秒間押し続けてLEDランプが青色の点灯状態になれば、ペアリングモードになります。
※ 初回もしくは登録がない場合は、約4秒でペアリングモードになります。

2 接続先機器からヘッドセットを検索

ペアリングしたい機器（携帯電話やパソコンなど）から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。

3 接続先機器にヘッドセットを登録

携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかると、デバイス名「LBT-HS04」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。LEDが青色のゆるやかな点滅（5秒に2回の点滅）に変わると、ペアリングの完了となります。

●ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。
●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
●本製品は「Bluetooth 3.0」に準拠しています。Bluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合はパスキーの入力を省略できる場合があります。
●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
●すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDが点灯した時点でボタンから手を離してかまいません。
機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。
●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-HS04からの通信を許可する操作」が必要です。
●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」（ゼロ4つ）と入力します。
●機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。
お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作を行ってください。

■電源ONにして使えるようにする。

マルチファンクションボタンを約4秒間押し続けてLEDランプが3回点滅したら電源ONになります。

■電源OFFにする。

マルチファンクションボタンを約4秒間押し続けてLEDランプが消灯して電源OFFになります。

青色で点滅

電源が切れる前にマルチファンクションボタンから指を放すと、携帯電話によってはリダイヤル機能が働き、発信される場合があります。

オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンにしたあとペアリング相手がいない場合、約5分後に電源がオフになります。電源がオンの間は、LEDは青色に点灯→点滅します。

■主要操作一覧

	マルチファンクションボタンの操作	音量調整ボタンの操作	LEDランプの状態	音声とボイスガイド機能
電源オン	電源オフ時に約4秒間長押し	-	消灯 → 青色に3回点滅	♪♪♪♪(4音)→「接続しました。」
電源オフ	電源オン時に約4秒間長押し	-	青色に4回点滅 → 消灯	♪♪♪♪(4音)→「接続解除」
充電中	-	-	青色に点灯	-
充電完了	-	-	消灯	-
バッテリー容量不足	-	-	-	30秒毎に ♪♪♪♪♪(5音)
ペアリングモード	電源オフ時に約8秒間長押し	-	青色に点灯（約180秒間ほど継続）	♪♪(2音)
ペアリング完了	-	-	青色に3回点滅	ペアリング成功、接続しました。
電話を受ける/切る	電話着信時、通話中に短く1回押す	-	-	-
リダイヤル	電源オン時に「カチカチッ」と素早く2回押す	-	-	♪♪(2音)
バッテリー状態のお知らせ	-	電源オン時に約4秒間長押し	-	バッテリーハイ バッテリーミディアム バッテリーロー

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- □ ヘッドセット本体 …… 1台
- □ イヤーピース(S/M/Lサイズ)※Mはヘッドセット本体に付属 …… 各1個(合計3個)
- □ イヤーフック …… 1個
- □ USB充電ケーブル …… 1本
- □ 取扱説明書、保証書 …… 本書
- □ 簡単接続ガイド …… 1部

重要なご注意

付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでください。コネクタ形状が同じでも、ピンアサインが異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

基本仕様

製品型番	LBT-MPHS04Vシリーズ/LBT-PCHS04Vシリーズ		
デバイス名	LBT-HS04		
Bluetooth仕様	Bluetooth 3.0 準拠		
キャリア周波数	2.402 ～ 2.480GH z		
周波数拡散方式	FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)		
伝送距離	最大半径 10m(障害物がない場合) Class2　※1		
対応プロファイル	HFP(Hands Free Profile) HSP(Headset Profile)		
記憶可能なペアリング機器台数	8 台		
連続待受時間	最大 200 時間　※2		
連続通話時間	最大 5 時間　※2		
環境条件	動作時	温度	5 ～ 35℃
		相対温度	20％～80％ (ただし結露なきこと)
	保管時	温度	-10 ～ +50℃
		相対温度	20％～80％ (ただし結露なきこと)
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	17.7×9.6×49.2mm(突起部のぞく)		
質量	約9g		
保証期間	1 年間		

※1　距離は、通信を行うBluetooth機器の性能やそれぞれの電源残量、周囲の環境に依存します。
※2　通信を行うBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加する為に通話(待受け)時間が短くなる場合があります。

- ●2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11g/b/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- ●本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

困ったときは・・・

基本操作、ペアリング時

電源が入らない
本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない
①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。

②ご使用の機器が本製品のプロファイル(HSP/HFP:通話機能)に対応しているかを確認してください。

携帯電話利用時

ペアリング後、接続できない
①別の機器とペアリングしている場合は、接続したい機器以外のBluetoothをOFFにしてください。
②接続機器側から、本製品のペアリング情報を削除(解除)し、再度ペアリングをやり直してください。
※ペアリング情報の削除(解除)方法はご使用の機器の説明書を確認してください

着メロ/着信音が聞こえない
携帯電話やスマートフォンの機種によっては、着メロが設定されていても、ヘッドセットからは通常の呼び出し音が聞こえる場合があります。また、携帯電話の機種によってはBluetooth設定の「ハンズフリー着信鳴動」を鳴らすように設定(「接続相手も鳴動」などに設定)する必要があります。

着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない
一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと通話を開始できない場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてください。

着信前に留守番転送されてしまう
着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声が転送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

携帯電話で通話の音声が聞こえない
一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードになり、ヘッドセットジャックの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声が聞こえなくなることがあります。このような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解除してください。

通話相手に自分の声が聞こえない
一部の携帯電話では、ヘッドセットのマイク入力が有効になるように手動で設定する必要がある機種があります。マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声が通話相手に聞こえません。

その他

ノイズやエコー音が入る
ペアリング相手との距離を変えてみる。音量を調節してみるなどをお試しください。

パソコンでの使用時に音量が調節できない
一部のアプリケーションでは、音量をパソコン側で設定する場合があります。パソコンの設定を確認してください。

サポート修理受付窓口のご案内

■製品に関するお問合せ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only.No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ　6409.jp　(http:　は必要ありません)

テクニカルサポート　TEL:0570-022-022　(ナビダイヤル)
電話受付時間　月～土10:00～19:00　※夏期、年末年始、特定休業日を除く(祝日営業)

お問合せの前に次の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご利用の携帯電話、ipod、ゲーム機などの型番
・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

■修理について

製品保証は、日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。This warranty is valid only in Japan.
製品本体以外の付属品は、保証対象ではありません。
(例:イヤーフック、イヤーパッド、ケーブル類など)
付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。 http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html
修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。
ご利用が可能であればご確認をお願いします。 http://www.logitec.co.jp/support/service.html
修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。
保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理ご依頼時の確認事項

・修理期間中の貸出機、代替機はありません。
・保証期間の有無にかかわらずご送付頂く際の送料はお客様負担となります。
・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。
・保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
・依頼品にはお客様の氏名、連絡先(ご住所/電話番号)、故障の状態を書面にて添付してください。

修理センター　〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社　3番窓口
エレコムグループ修理センター
TEL:0265-74-1423　FAX:0265-74-1403
電話受付時間　月～金　9:00～12:00、13:00～17:00
※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※製品に関する技術的なお問合せおよび修理が必要かどうかについてのお問合せは、テクニカルサポートへお願いします。

保証規程

■保証内容

製品付属のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。保証期間内の修理を依頼される場合には、ご購入年月日の確認できるもの(販売員印のある保証書、保証書シール、レシート)を添付してください。

■保証適応外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1.本保証書の提示をいただけない場合。
2.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3.お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、破損の場合。
4.火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5.接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が発生した場合。
6.弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7.マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接及び間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

Logitec　保証書

製品名		保証期間
□ LBT-MPHS04Vシリーズ □ LBT-PCHS04Vシリーズ	★シリアルNo.(製品本体に記載)	ご購入日から 1年間

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所　〒
TEL (　　)　　-

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがある場合、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG Inc.の商標です。
そのほか、この取扱説明書に記載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略しています。

- ●仕様及び外観等は製造改良の為、予告無く変更する場合があります。
- ●記載されている商品名会社名等は一般に商標または登録商標です。
- ●すべての携帯電話、Bluetooth機器との動作を保証するものではありません。
- ●日本国内での使用を想定して設計されております。
- ●製品保証は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan. This product is for do mestic use only.
No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

ボイスガイド機能搭載Bluetoothヘッドセット 取扱説明書
LBT-MPHS04Vシリーズ/LBT-PCHS04Vシリーズ用
2012年5月初版
ロジテック株式会社
© 2012 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

警告　ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●車の運転中には使用しないでください
車の運転中にはヘッドセットを使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

●万一、異常が発生した時は
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをパソコンまたはUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●車の中には絶対に放置しないでください
本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください
所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●着信音量の設定には十分気をつけてください
携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください
火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

注意　ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。
また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。

●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください
ご使用の車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。
そのような場合は、本製品の使用を中止してください。

●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置かないでください
発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください
本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電をおこなってください
本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電を行ってください。

●日本国以外では使用しないでください
この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他:こんなことにも注意してください

・衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
・温度、湿度の特に高い場所(自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど)や直射日光が長時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定省電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、弊社テクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。

使用周波数帯域 :2.4GHz
変調方式 :周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)
想定干渉距離 :約10m(障害物のない場合)
周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。保証期間内においても内蔵バッテリーは有償修理となります。
●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。
●リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルにご協力いただける場合は、テクニカルサポートへご相談ください。

■廃棄について

本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルにご協力いただける場合は、テクニカルサポートへご相談ください。